




Elektrické ořezávátko Omni

Návod k obsluze

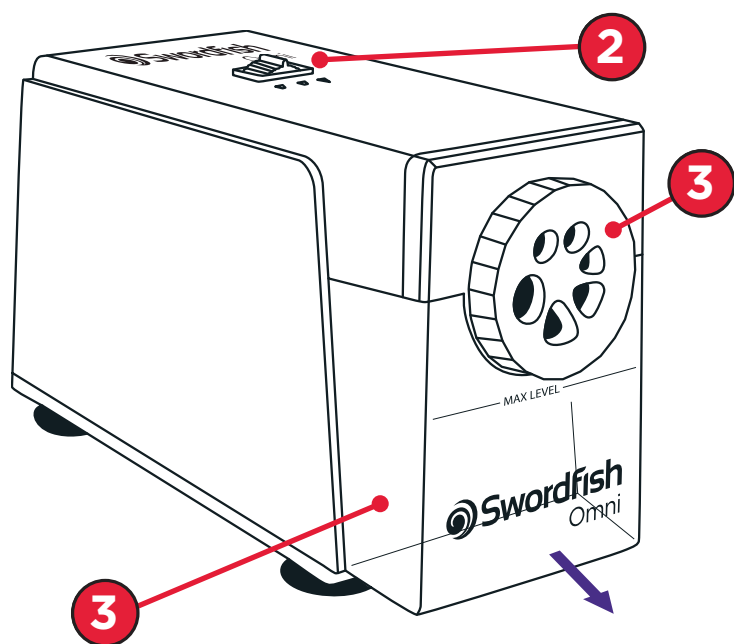

Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.

Model	Kód produktu	Kód náhradní frézy	Kompatibilní velikosti tužek
Omni	40391S	40392S	6–12 mm

Bezpečnostní spínač

- Ořezávátko je vybaveno bezpečnostním spínačem, který zajišťuje, že jej nelze spustit, dokud není zásobník na hobliny zcela na svém místě.

Tepelný vypínač

- Ořezávátko je vhodné pro přerušované používání a nemělo by být používáno nepřetržitě déle než 20 minut.


Dlouhé nepřetržité používání způsobí aktivaci tepelného jističe. Jedná se o bezpečnostní funkci a ořezávátko se automaticky vypne. Po vychladnutí (přibližně 30 minut) bude ořezávátko připravené k dalšímu použití.

Náhradní fréza

- Stejně jako u všech ořezávek, časté používání nakonec otupí frézu ořezávátka. Pro náhradní frézu kontaktujte svého dodavatele a uveďte kód produktu **40392S**.

- 1 Ořezávátko umístěte na rovný povrch v blízkosti snadno přístupné zásuvky. Ořezávátko připojte k zásuvce pomocí dodaného napájecího kabelu.
- 2 Pomocí páčky vyberte požadovaný typ špičky tužky.

3 typy špičky tužky

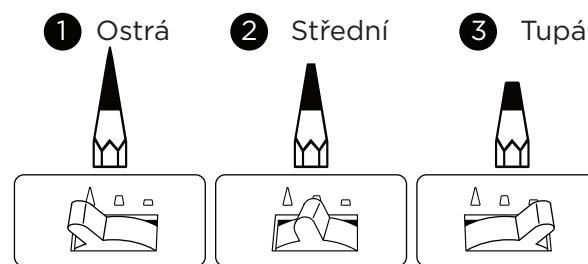

- 3 Otočením kolečka vyberte správný rozměr pro ořezávanou tužku, kterou poté zasuňte do středu. Tužku držte pevně, ale tlačte jen lehce.
- 4 Ořezávátko automaticky ořezává a zastaví se, jakmile dosáhne požadované ostrosti.
- 5 Vyjměte tužku.
- 6 Zásobník na hobliny vyprázdníte tak, že jej podržíte nad odpadkovým košem a vysunete jej vodorovně z hlavní jednotky ořezávátka.

! Nenechte zásobník přeplnit hoblinami. Může dojít k vážnému poškození mechanismu.

Čištění

Pravidelné čištění zajišťuje, že vaše ořezávátko bude fungovat efektivně.

- K čištění frézy použijte malý suchý kartáček (např. štětec nebo zubní kartáček). K čištění nikdy nepoužívejte kovové předměty, ty mohou frézu poškodit.

Frézu nikdy nečistěte vodou ani rozpouštědly např. alkoholem či ředidlem.


Zásobník na hobliny lze vyjmout a omýt čistou vodou.

Pastelky


- Při ořezávání barevných tužek se na fréze ořezávátka hromadí vosk.
- Doporučujeme střídat barevné a grafitové tužky, protože grafit pomáhá frézu čistit.
- Pokud dojde k přílišnému nahromadění vosku, vyčistěte frézu podle výše uvedených pokynů.

Elektrické ořezávatko **Omni** (40391S)


Pokyny pro výměnu frézy

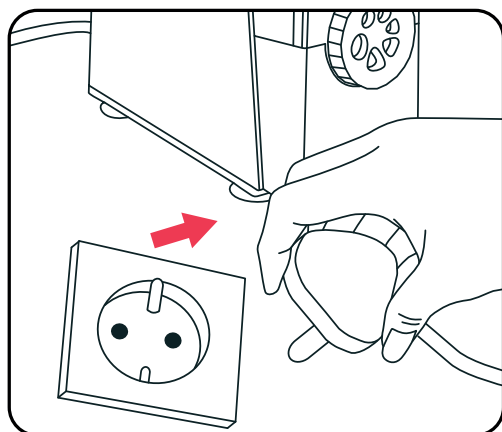


1 Odpojte zařízení od elektrické sítě.

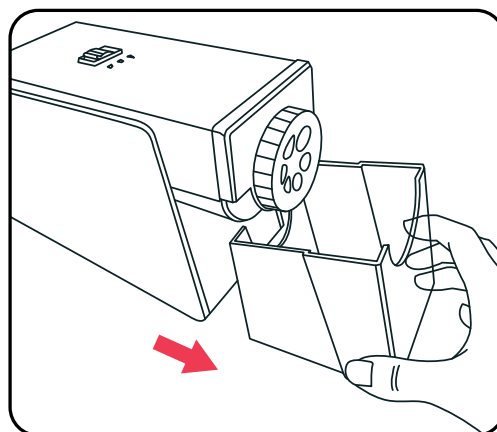


2 Vyměňte zásobník na hobliny.

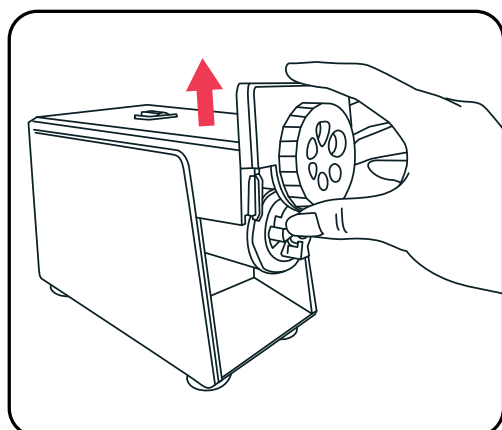


3 Sejměte čelní panel.

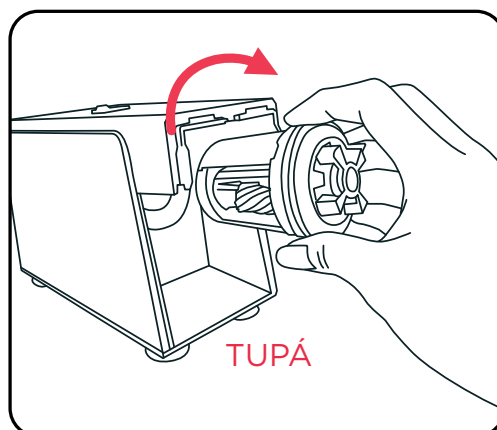

4 Otočením ve směru hodinových ručiček demontujte sestavu frézy.

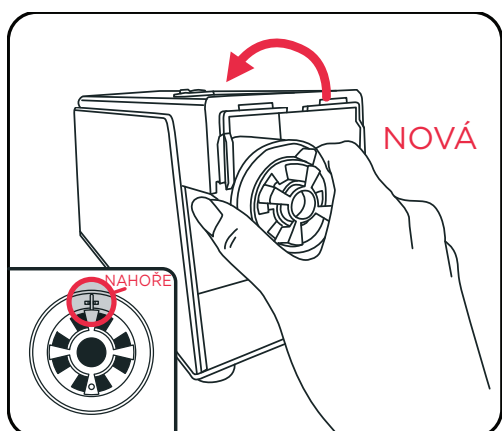

5 Vložte novou frézu. Otáčejte s ní jemně proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne. Ujistěte se, že horní část je ve svislé poloze.

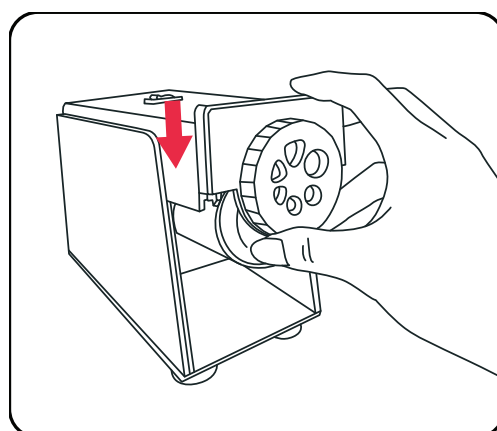

6 Znovu nainstalujte přední panel a zásobník na hobliny.